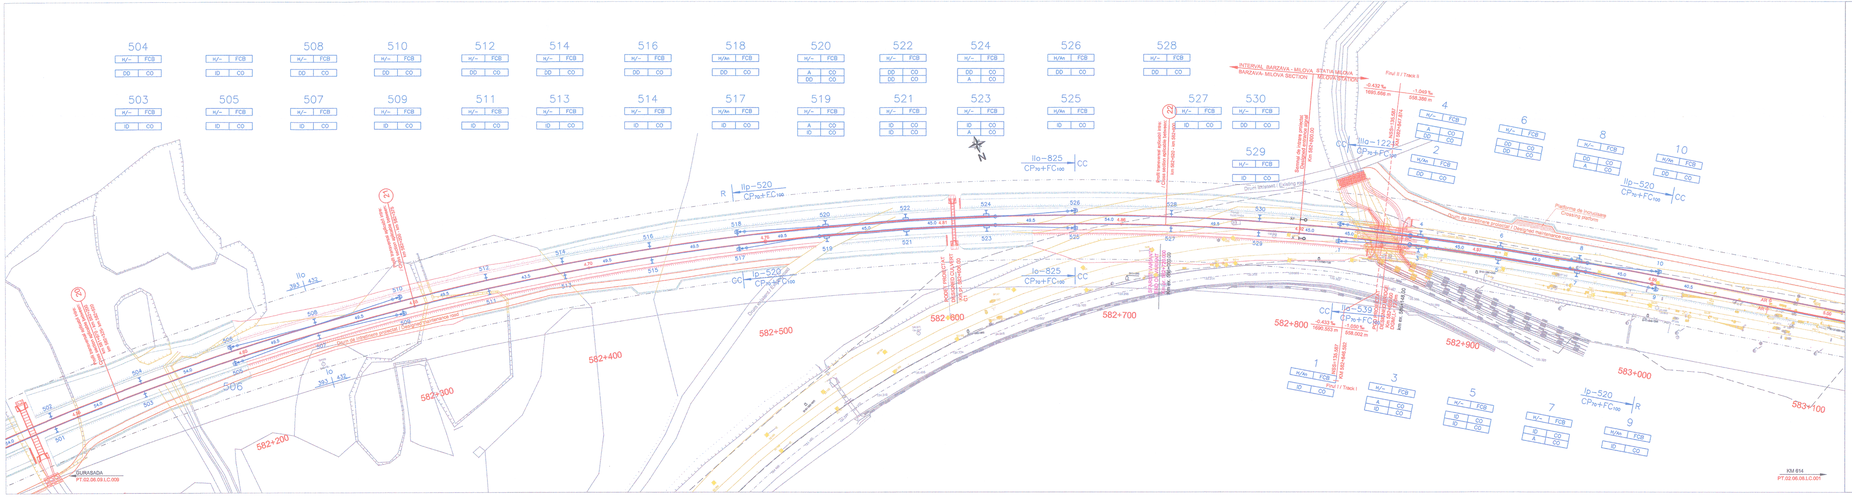
504
503
505
508
507
510
509
512
511
513
514
517
516
518
519
520
521
522
523
524
525
526
528
527
529
530
IIIa–825 CC
IIa–520 CP₁₀+FC₁₆₀
IIa–1084 CP₁₀+FC₁₆₀
IIa–539 CP₁₀+FC₁₆₀
IIa–825 CP₁₀+FC₁₆₀
IIb–520 CP₁₀+FC₁₆₀
582+200
582+300
582+400
582+500
582+600
582+700
582+800
582+900
583+000
583+100
INTERVAL BĂRZAVA - MILOVA
BĂRZAVA-MILOVA SECTION
STATIONARE MILOVA
MILOVA STATION
Podul 0 / Track 0
Podul 1 / Track 1
Podul 2 / Track 2
Podul 3 / Track 3
Podul 4 / Track 4
Podul 5 / Track 5
Podul 6 / Track 6
Podul 7 / Track 7
Podul