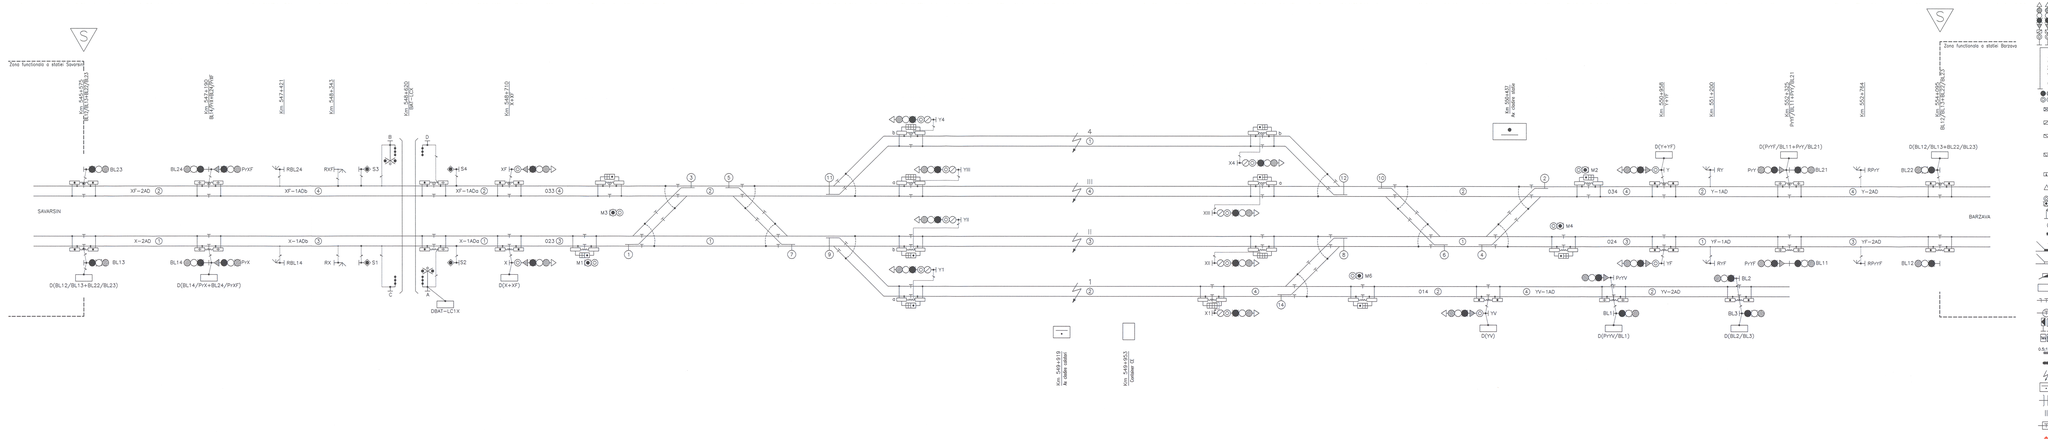
Zona functionala a statiei Savarsin
km 540+120
BL23(YX1)/BL22(YX2)
km 542+180
BL24(YX1)/BL23(YX2)
km 543+451
km 544+283
km 545+020
km 545+210
km 545+737
km 546+152
Zona functionala a statiei Barzava
km 550+958
km 551+260
km 551+620
km 552+370
km 552+764
km 553+050
km 553+277
km 546+910
Ax count point
km 546+957
Ax count point
SAVARSIN
BARZAVA
S
D
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1
S2
S3
S4
X1
X2
X3
X4
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34
Y35
Y36
Y37
Y38
Y39
Y40