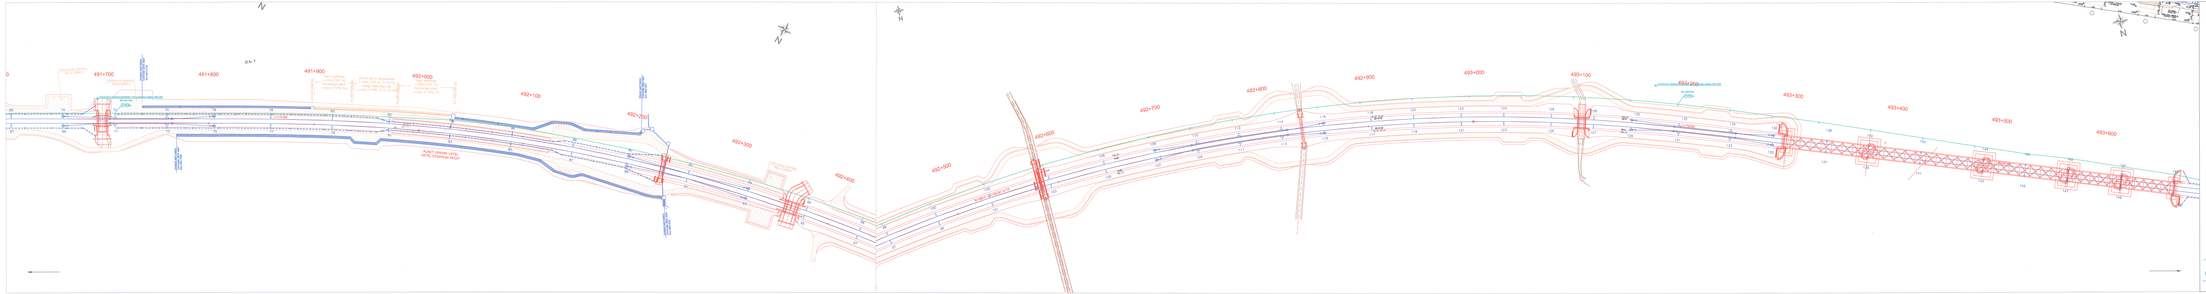
p.k. 0
491+700
491+800
491+900
492+000
492+100
492+200
492+300
492+400
492+500
492+600
492+700
492+800
492+900
493+000
493+100
493+200
493+300
493+400
493+500
493+600
PUNCT OPRIRE VITEZĂ
HTOL STOPPING POINT
PUNCT DE SCHIMB
SWITCH
PUNCT DE SCHIMB
SWITCH
PUNCT DE SCHIMB
SWITCH