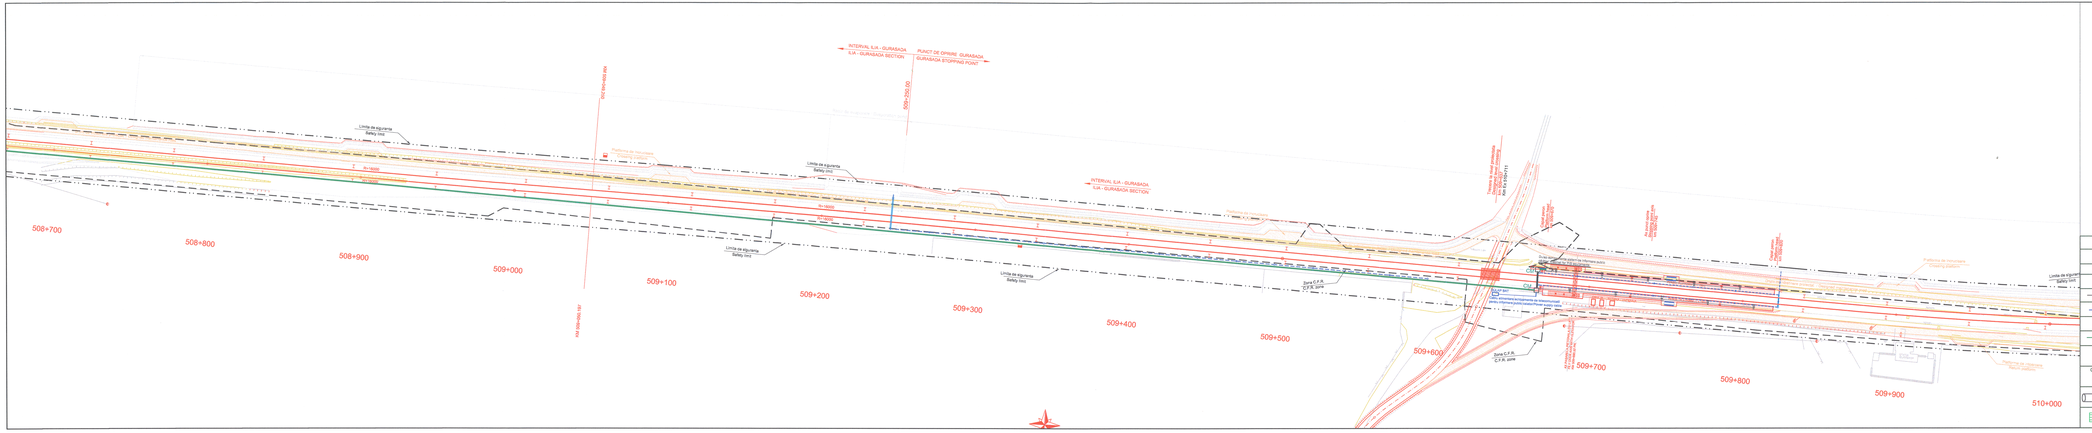
INTERVAL IUA - GURASADA
IUA - GURASADA SECTION
PUNCT DE OPRIRE GURASADA
GURASADA STOPPING POINT
508+700
508+800
508+900
509+000
509+100
509+200
509+300
509+400
509+500
509+600
509+700
509+800
509+900
510+000
Linia de siguranta
Safety line
Platforma de mersul trenului
Platform for train traffic
Zona C.F.R.
C.F.R. zone
Zona C.F.P.
C.F.P. zone
Zona C.F.R.
C.F.R. zone
Zona C.F.P.
C.F.P. zone
Cablu alimentare/semnalizare de la Instalatia CFR
Power/signalling cable from CFR Installation
Cablu alimentare/semnalizare de la Instalatia CFP
Power/signalling cable from CFP Installation
Cablu de semnalizare
Signalling cable
Cablu de semnalizare
Signalling cable
Cablu de semnalizare
Signalling cable